

1. Terminal bedienen

Sprache wählen

- Displaysprachen über die Softkeys wählen:



Karte eingeben

- Nutzerkarte ohne Druck in den Kartenschlitz gleiten lassen. Der Motorleser nimmt die Karte sofort an und transportiert sie ins Geräteinnere, wo sie gelesen wird.



1.1. Kopieren

Der Kartenwert wird nun angezeigt (da in 1/10 Ct abgerechnet wird mit drei Nachkommastellen). Da noch keine Kopien erstellt wurden, weist die Anzeige 0 Kopien aus.:



- Der Kopierer ist freigeschaltet: Mit Kopieren starten. Der Kartenwert wird entsprechend der Kopienabrechnung reduziert und der Kopienzähler erhöht.

Kartenrückgabe

- Für Kartenrückgabe bitte die <END>-Taste drücken



**Betriebsart wech-
seln**






1.2. Druckmodus

Auftragsliste

- hoch-/runterblättern bis zum gewünschten Druckauftrag



Angezeigt wird


- im Kopf
- Nr. des Druckjobs
- Datum und Uhrzeit
- Kartenwert
- in der Position
- Auftragsstatus
- Druckjob wird noch analysiert 
- Druckjob ist korrekt analysiert 
- Fehler bei Druckjobanalyse 
- Dokumentname
- Druckdatum und Uhrzeit
- Anzahl Druckseiten
- Kosten des Ausdrucks

Druckauftrag löschen



Mit wird der selektierte (dunkelgrauer Hintergrund) Druckjob aus der Auftragsliste gelöscht.

- Details anzeigen lassen

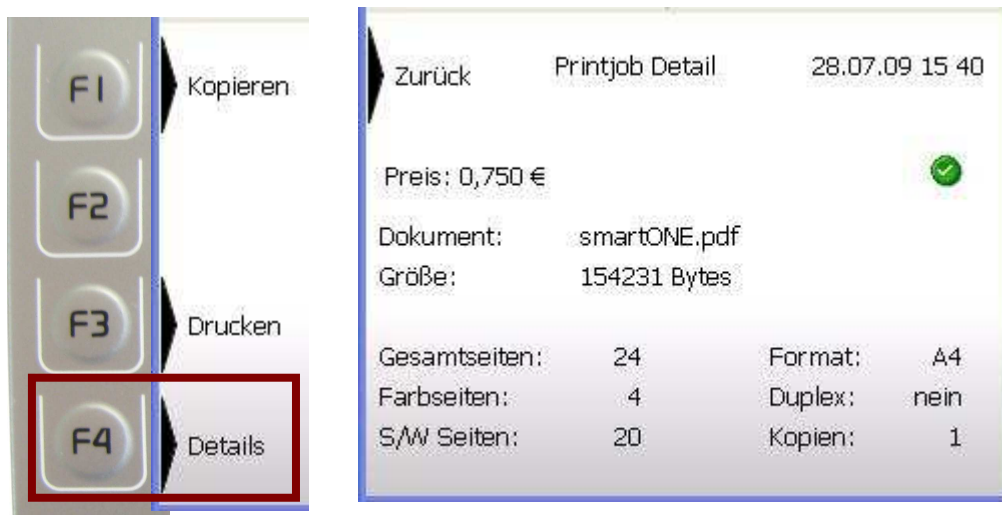

Zusätzliche Datenanzeige zur Position in der Detailanzeige:

- Dateigröße
- Anzahl Farbseiten
- Anzahl schwarzweiß Seiten
- Gewähltes Papierformat
- Duplex: Rückseite auch bedrucken ja/nein
- Kopien: Menge der Ausdrucke (hier: die 24 Seiten werden 1x gedruckt)

● Druckauftrag ausführen



- Status: Es werden, falls konfiguriert, die SNMP-Meldungen des Druckers angezeigt (hier: Druckauftrag befindet sich in der Produktion)
- Fortschritt: Fortschrittsanzeige in % bis 100% (=fertig)

1.3. Verhalten im Fehlerfall

1.3.1 Fehlerszenarien

Stromausfall

Bei Stromausfall wird eine etwaige im Kartenschacht sich befindende Karte vom Motorleser noch mit reduzierter Geschwindigkeit ausgegeben. Sobald die Stromversorgung wieder einsetzt, erfolgt automatisch ein Reboot und das Gerät ist wieder betriebsbereit.

Papierstau im Kopierer

Wenn der Papierstau nur in Interaktion mit dem Terminal auftritt:

- Grundeinstellungen in den Terminal-Settings überprüfen